Stand 08.2023



Warmwasser- und Solarspeicher

THERAMAT





Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	4
1.1	Allgemeines	4
	1.1.1 Aufbewahrung der Unterlagen	
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.3	Symbolerklärung	5
1.4	Besondere Gefahren	
	1.4.1 Veränderungen am Gerät	5
2	Normen und Vorschriften	6
2.1	Normen und Vorschriften	6
	2.1.1 Normen	
	Vorschriften Zusätzliche Normen / Vorschriften für Österreich	
	2.1.3 Zusätzliche Normen / Vorschriften für Österreich	
3	Montage	7
3.1	Prüfung der Lieferung	7
3.2	Lieferumfang	7
3.3	Anforderungen an den Aufstellort	7
	3.3.1 Montageabstände	
3.4	Abmessungen und Anschlusswerte	
	3.4.1 THERAMAT EM 120 – 500 1-F/FE	
	3.4.3 THERAMAT EMS 300-2 – 400-2	13
	3.4.4 THERAMAT EMT 154 / EMT 204	
	3.4.5 THERAMAT SK-500-1 – SK-800-1 3.4.6 THERAMAT SP-300-0 – SP-800-1	
	3.4.1 THERAMAT WPS-300-1-F	
3.5	Montagewerkzeuge	19
3.6	Montagehinweise	
	3.6.1 Aufstellung	
	3.6.2 Montage der Trinkwasseranschlüsse	
	5.0.5 Montage der Fernperaturialier	Σ0
4	Inbetriebnahme	21
4.1	Prüfung vor Inbetriebnahme	21
4.2	Inbetriebnahmehinweise	
4.0	4.2.1 Füllen des Speichers	
4.3	Einweisungsprotokoll	21
5	Wartung	22
5.1	Aufzählung typischer Verschleißteile	22
5.2	Erforderliche Demontage- und Montageschritte	22
5.3	Auszuführende Arbeiten	
	5.3.1 Prüfung von Magnesium-Schutzanoden	
	5.3.2 Austausch einer Magnesium-Schutzanode	
	5.3.4 Wiederinbetriebnahme	
	5.3.5 Wartungsprotokoll	
5.4	Ersatzteilliste	27

Inhaltsverzeichnis

6	Technische Daten	28
6.1	Typenschild	28
6.2	Produktdatenblatt	
0.2	6.2.1 THERAMAT EM 120 – 500 1-F/FE	
	6.2.1 THERAMAT EMH-200-1 – EMH-500-1	
	6.2.1 THERAMAT EMS 300-2 – 400-2	
	6.2.1 THERAMAT EMT 154 / EMT 204	
	6.2.1 THERAMAT SK-500-1 – SK-800-1	
	6.2.1 THERAMAT SP-300-0 – SP-800-1	
	6.2.1 THERAMAT WPS-300-1-F	30
6.3	Technische Daten	31
	6.3.1 THERAMAT EM 120 – 500 1-F/FE	
	6.3.2 THERAMAT EMH-200-1 – EMH-500-1	
	6.3.3 THERAMAT EMS 300-2 – 400-2	
	6.3.4 THERAMAT EMT 154 / EMT 204	
	6.3.5 THERAMAT SK- 500-1 – SK-800-1	
	6.3.6 THERAMAT SP-300-0 – SP-800-1	
	6.3.1 THERAMAT WPS-300-1-F	
7	Gewährleistung	35
7.1	Gewährleistung	35
7.2	Ersatzteile	
7.3	Herstellerbescheinigung / EG-Baumuster-Konformitätserklärung	36
8	Verpackung, Entsorgung	37
8.1	Umgang mit Verpackungsmaterial	37
8.2	Entsorgung der Verpackung	
8.3	Entsorgung des Gerätes	
9	Index	39

Sicherheit THERAMAT...

1.1 Allgemeines



WARNUNG!

Lebensgefahr bei unzureichender Qualifikation! Unsachgemäßer Umgang führt zu erheblichen Personen- und Sachschäden.

Deshalb:

 Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Änderungen der eingestellten Brennstoffmenge dürfen nur von Heizungsfachkräften vorgenommen werden.

Die Anleitung zur Montage, Inbetriebnahme und Wartung

- Richtet sich an Heizungsfachkräfte.
- Ist von allen Personen zu beachten, die am Gerät arbeiten.
- Enthält wichtige Hinweise für einen sicheren Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Die Angaben in dieser Anleitung entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in dieser Anleitung genannten Produkt geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte.



HINWEIS!

Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

1.1.1 Aufbewahrung der Unterlagen



HINWEIS!

Diese Anleitung muss am Gerät verbleiben, damit sie auch bei einem späteren Bedarf zur Verfügung steht. Bei einem Betreiberwechsel muss die Anleitung an den nachfolgenden Betreiber übergeben werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und für die zentrale Warmwasserbereitung vorgesehen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernimmt die MHG Heiztechnik keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anlagenbesitzer.

MHG Geräte sind entsprechend den gültigen Normen und Richtlinien sowie den geltenden sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Personen- und/ oder Sachschäden entstehen.

Um Gefahren zu vermeiden darf das Gerät nur benutzt werden:

- Für die bestimmungsgemäße Verwendung
- In sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
- Unter Beachtung der Produktunterlagen
- Unter Einhaltung der notwendigen Wartungsarbeiten
- Unter Einhaltung der technisch bedingten Minimal- und Maximalwerte
- Wenn keine Störungen vorliegen, die die Sicherheit beeinträchtigen können
- Wenn alle am und im Gerät angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise vorhanden und lesbar sind



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Witterungseinflüsse! Elektrische Gefährdung durch Wasser und Verrostung der Verkleidung sowie der Bauteile. Deshalb:

→ Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien. Es ist nur für den Betrieb in Räumen geeignet.



ACHTUNG!

Anlagenschaden durch Frost!
Die Heizungsanlage kann bei Frost einfrieren.
Deshalb:

→ Lassen Sie die Heizungsanlage während einer Frostperiode in Betrieb, damit die Räume ausreichend temperiert werden. Dies gilt auch bei Abwesenheit des Betreibers oder wenn die Räume unbewohnt sind. THERAMAT... Sicherheit

1.3 Symbolerklärung

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Personenschutz sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

→ Halten Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise ein, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

... weist auf lebensgefährliche Situationen durch elektrischen Strom hin.



WARNUNG!

... weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

- → Symbol für erforderliche Handlungsschritte
- Symbol für erforderliche Aktivitäten
- Symbol für Aufzählungen

1.4 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt werden die Restrisiken benannt, die sich aufgrund der Gefährdungsanalyse ergeben.

➡ Beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung, um Gesundheitsgefahren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

1.4.1 Veränderungen am Gerät



WARNUNG!

Lebensgefahr durch Austreten von Heizöl bzw. Gas, Abgas und elektrischem Schlag sowie Zerstörung des Gerätes durch austretendes Wasser!

Bei Veränderungen am Gerät erlöscht die Betriebserlaubnis!

Deshalb:

- Nehmen Sie keine Veränderungen an folgenden Dingen vor:
 - Am Heizgerät
 - An den Leitungen für Heizöl bzw. Gas, Zuluft, Wasser, Strom und Kondensat
 - Am Sicherheitsventil und an der Ablaufleitung für das Heizungswasser
 - An baulichen Gegebenheiten, die Einfluss auf die Betriebssicherheit des Gerätes haben können.
- → Öffnen und/oder Reparieren Sie keine Originalteile (z.B. Antrieb, Regler, Feuerungsautomat)

2.1 Normen und Vorschriften

→ Halten Sie die nachfolgenden Normen und Vorschriften bei der Installation und beim Betrieb der Heizungsanlage ein.



HINWEIS!

Die nachstehenden Listen geben den Stand bei der Erstellung der Unterlage wieder. Für die Anwendung der gültigen Normen und Vorschriften ist der ausführende Fachinstallateur verantwortlich.

2.1.1 Normen

Normen	Titel
EN 12502-1 bis EN 12502-5	Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe – Hinweise zur Abschätzung der Korrosi- onswahrscheinlichkeit in Wasservertei- lungs- und -speichersystemen – Teil 1 bis Teil 5
EN 12828	Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen
EN 14336	Heizungsanlagen in Gebäuden - Installa- tion und Abnahme der Warmwasser-Hei- zungsanlagen
EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Haushalt und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 1988	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI)
DIN 18380	VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleitungen – Teil C: Allgemeine Techni- sche Vertragsbedingungen für Bauleistun- gen (ATV) – Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

2.1.2 Vorschriften

➡ Beachten Sie bei der Erstellung und dem Betrieb der Heizungsanlage die bauaufsichtlichen Regeln der Technik sowie sonstige gesetzliche Vorschriften der einzelnen Länder.

Vorschrif- ten	Titel
EnEv	Energie-Einsparverordnung
VDI 2035	Richtlinien zur Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen - Steinbil- dung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen
VDE	Vorschriften und Sonderanforderungen der Energieversorgungsunternehmen

2.1.3 Zusätzliche Normen / Vorschriften für Österreich

In Österreich sind bei der Installation die örtlichen Bauvorschriften sowie die ÖVGW-Vorschriften einzuhalten. Ferner sind gem. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz die länderspezifischen Verordnungen und Gesetze über Maßnahmen zur Luftreinhaltung hinsichtlich Heizungsanlagen einzuhalten.

Normen	Titel
ÖNORM B 8131	Geschlossene Wasserheizungen; Sicherheits-, Ausführungs- und Prüfbestimmungen
ÖNORM H 5170	Heizungsanlagen - Anforderungen an die Bau- und Sicherheitstechnik sowie an den Brand- und Umweltschutz
ÖNORM H 5195-1	Wärmeträger für haustechnische Anlagen - Teil 1: Verhütung von Schäden durch Kor- rosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen

THERAMAT... Montage

3.1 Prüfung der Lieferung

Prüfen Sie die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden.

Bei äußerlich erkennbaren Transportschäden gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt an.
- Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs.
- → Leiten Sie die Reklamation ein.



HINWEIS!

Reklamieren Sie jeden Mangel, sobald er erkannt ist. Schadensersatzansprüche können nur innerhalb der jeweiligen Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

3.2 Lieferumfang

- Speicher
- Stellfüße
- ErP-Effizienzlabel
- Anleitung zur Montage-Inbetriebnahme-Wartung

In einigen Ausführungen zusätzlich:

- Kesselfüll- und Entleerhahn oder
- Sicherungsfeder für Temperaturfühler

3.3 Anforderungen an den Aufstellort

- ➡ Stellen Sie vor der Montage ist sicher, dass der Aufstellort die nachstehenden Anforderungen erfüllt:
 - Betriebstemperatur +5°C bis +45°C
 - Trocken, frostsicher, gut be- und entlüftet
 - Kein starker Staubanfall
 - Keine hohe Luftfeuchtigkeit
 - Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (enthalten z.B. in Lösungsmitteln, Klebern, Spraydosen)
 - Keine Luftverunreinigungen durch schwefelhaltige Gase
 - Vibrations- und schwingungsfreier Untergrund
 - Tragfähiger, glatter und waagerechter Untergrund

3.3.1 Montageabstände

Halten Sie Mindestabstände ein, damit alle Arbeiten (Montage, Inbetriebnahme, Wartung) ungehindert durchgeführt werden können.




HINWEIS!

Zu allen Stellen, an denen Schornsteinfegerund/oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, sind gem. DIN 18160-5 Durchgänge von 500 mm Breite und 1800 mm Höhe einzuhalten. An den Arbeitsstellen ist eine Breite von mind. 600 mm vorzusehen. Montage THERAMAT...

3.4 Abmessungen und Anschlusswerte

3.4.1 THERAMAT EM 120 - 500 1-F/FE

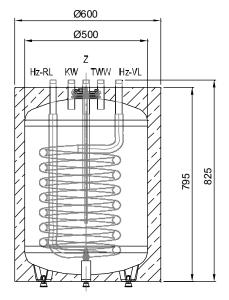

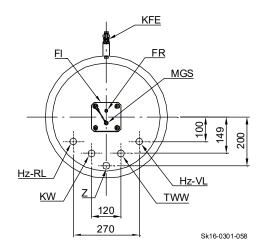
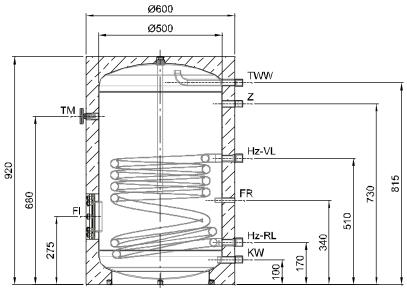


Abb. 1: THERAMAT EM 120-1-F



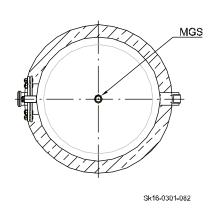


Abb. 2: THERAMAT EM 150-1-F

Legende zu Abb. 1-Abb. 2:

Kürzel	Bedeutung
FI	Flansch
FR	Fühlerrohr
Hz-RL	Heizungsrücklauf
Hz-VL	Heizungsvorlauf
KFE	Kesselfüll- und Entleerhahn

Kürzel	Bedeutung
KW	Kaltwasser
MGS	Magnesiumschutzanode
TM	Thermometer
TWW	Trinkwarmwasser
Z	Zirkulation

THERAMAT... Montage

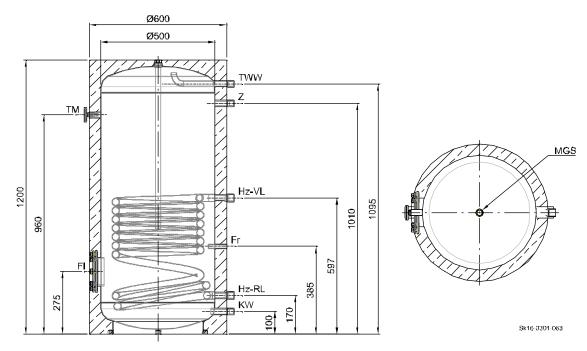


Abb. 3: THERAMAT EM 200-1-F

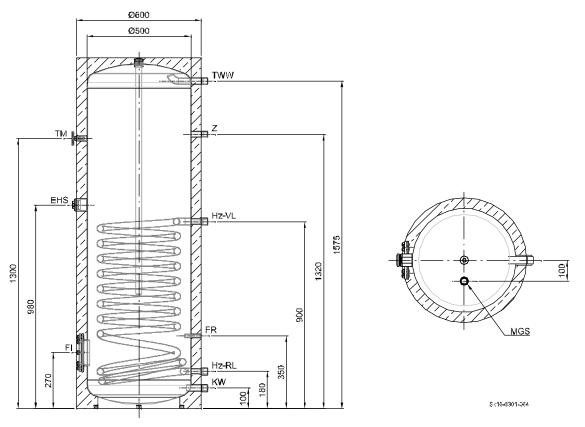


Abb. 4: THERAMAT EM 300-1-FE

Legende zu Abb. 3-Abb. 4:

Kürzel	Bedeutung
FI	Flansch
FR	Fühlerrohr
Hz-RL	Heizungsrücklauf
Hz-VL	Heizungsvorlauf
EHS	Elektroheizstab

Kürzel	Bedeutung
KW	Kaltwasser
MGS	Magnesiumschutzanode
TM	Thermometer
TWW	Trinkwarmwasser
Z	Zirkulation

Montage THERAMAT...

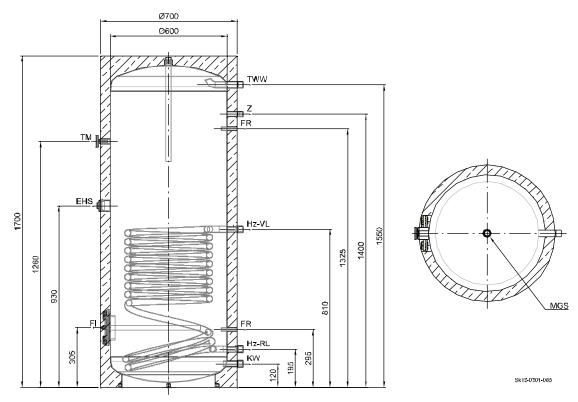


Abb. 5: THERAMAT EM 400-1-FE

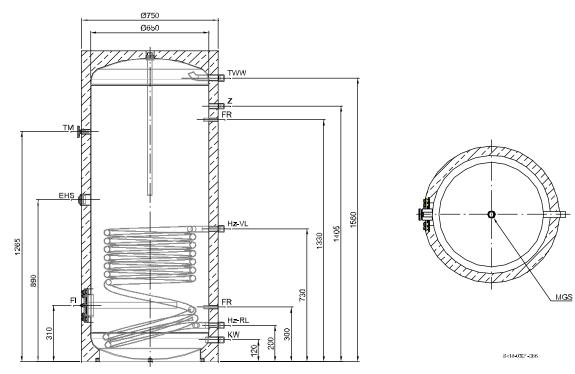


Abb. 6: THERAMAT EM 500-1-FE


Legende zu Abb. 5-Abb. 6:

Kürzel	Bedeutung
FI	Flansch
FR	Fühlerrohr
Hz-RL	Heizungsrücklauf
Hz-VL	Heizungsvorlauf
EHS	Elektroheizstab

Kürzel	Bedeutung
KW	Kaltwasser
MGS	Magnesiumschutzanode
TM	Thermometer
TWW	Trinkwarmwasser
Z	Zirkulation

THERAMAT... Montage

3.4.2 THERAMAT EMH-200-1-F - EMH-500-1-F

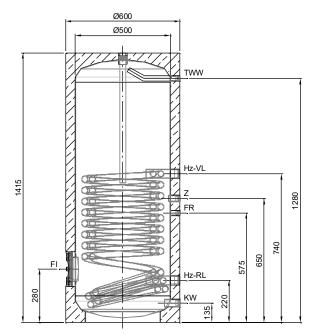

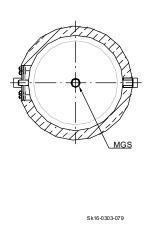
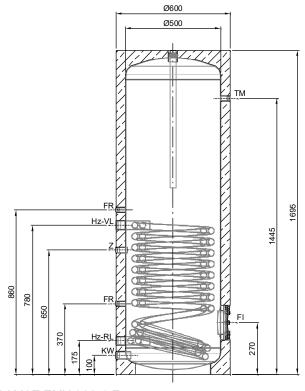


Abb. 7: THERAMAT EMH-200-1-F



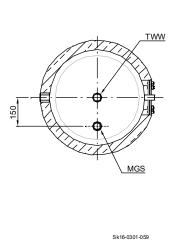



Abb. 8: THERAMAT EMH-300-1-F

Legende zu Abb. 7-Abb. 8:

Kürzel	Bedeutung
FI	Flansch
FR	Fühlerrohr
Hz-RL	Heizungsrücklauf
Hz-VL	Heizungsvorlauf

Kürzel	Bedeutung	
KW	Kaltwasser	
MGS	Magnesiumschutzanode	
TM	Thermometer	
TWW	Trinkwarmwasser	
Z	Zirkulation	

Montage THERAMAT...

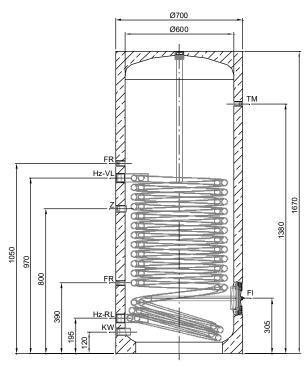

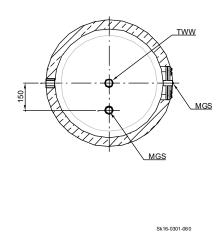
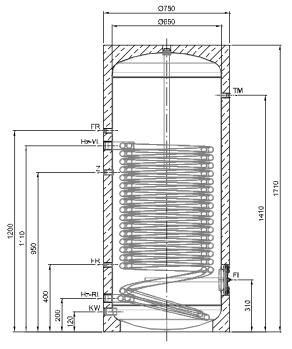


Abb. 9: THERAMAT EMH-400-1-F



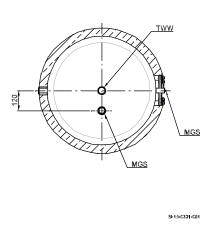


Abb. 10: THERAMAT EMH-500-1-F

Legende zu Abb. 9-Abb. 10:

Kürzel	Bedeutung	
FI	Flansch	
FR	Fühlerrohr	
Hz-RL	Heizungsrücklauf	
Hz-VL	Heizungsvorlauf	

Kürzel	Bedeutung	
KW	Kaltwasser	
MGS	Magnesiumschutzanode	
TM	Thermometer	
TWW	Trinkwarmwasser	
Z	Zirkulation	

THERAMAT... Montage

3.4.3 THERAMAT EMS 300-2 - 400-2

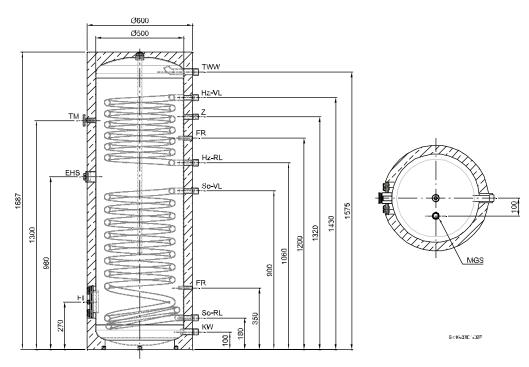


Abb. 11: THERAMAT EMS 300-2-FE

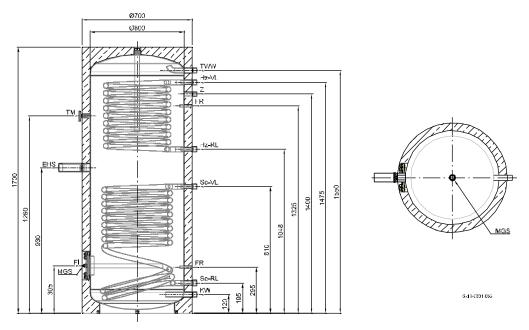


Abb. 12: THERAMAT EMS 400-2-FE


Legende zu Abb. 11-Abb. 12:

Kürzel	Bedeutung	
FI	Flansch	
FR	Fühlerrohr	
Hz-RL	Heizungsrücklauf	
Hz-VL	Heizungsvorlauf	
EHS	Elektroheizstab	
KW	Kaltwasser	

Kürzel	Bedeutung		
MGS	Magnesiumschutzanode		
So-RL	Solarrücklauf		
So-VL	Solarvorlauf		
TM	Thermometer		
TWW	Trinkwarmwasser		
Z	Zirkulation		

Montage THERAMAT...

3.4.4 THERAMAT EMT 154 / EMT 204

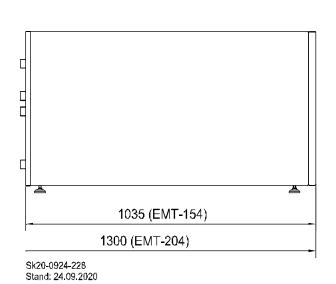

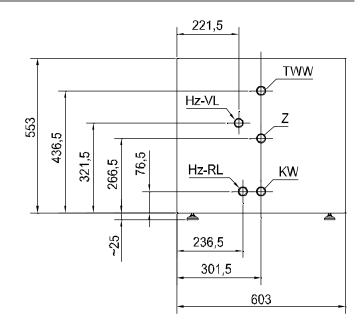


Abb. 13: THERAMAT EMT 154 und EMT 204

Legende zu Abb. 13:

Kürzel	Bedeutung	
Hz-RL	Heizungsrücklauf	
Hz-VL	Heizungsvorlauf	
KW	Kaltwasser	

Kürzel	Bedeutung	
TWW	Trinkwarmwasser	
Z	Zirkulation	

THERAMAT... Montage

3.4.5 THERAMAT SK-500-1 - SK-800-1

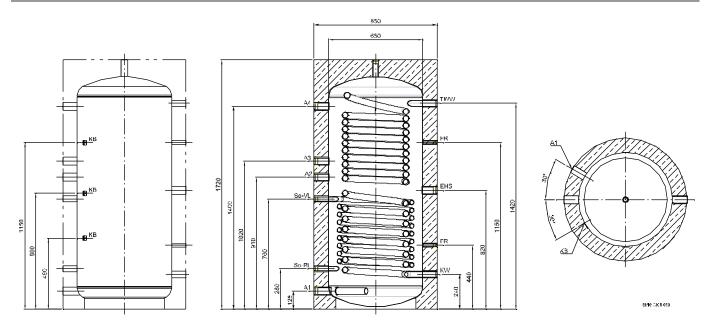


Abb. 14: THERAMAT SK-500-1

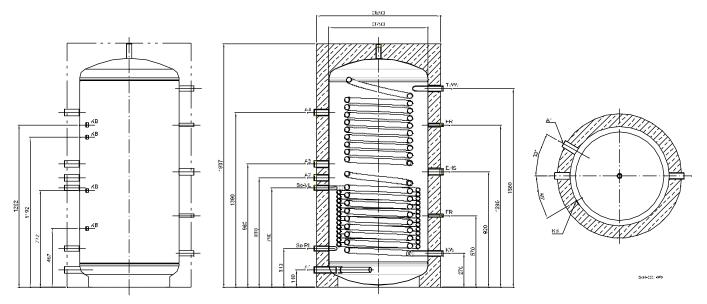


Abb. 15: THERAMAT SK-800-1


Legende zu Abb. 14-Abb. 15:

Kürzel	Bedeutung	
A1-A4	Multifunktionaler Ausgang	
FR	Fühlerrohr	
EHS	Elektroheizstab	
KB	Klemmblech	

Kürzel	Bedeutung	
KW	Kaltwasser	
So-RL	Solarrücklauf	
So-VL	Solarvorlauf	
TWW	Trinkwarmwasser	

Montage THERAMAT...

3.4.6 THERAMAT SP-300-0 - SP-800-1

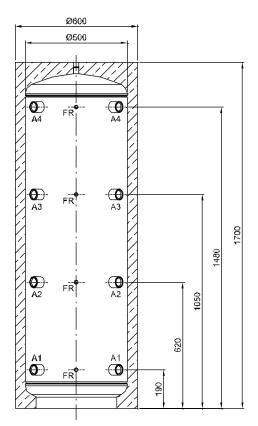

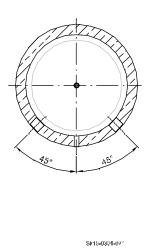
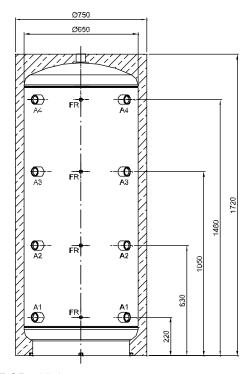


Abb. 16: THERAMAT SP-300-0



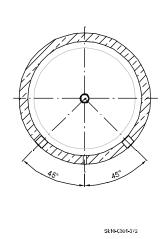


Abb. 17: THERAMAT SP-500-0

Legende zu Abb. 16-Abb. 17:

Kürzel	Bedeutung	
A1-A4	Ausgang	

Kürzel		Bedeutung
FR	Fühlerrohr	

THERAMAT... Montage

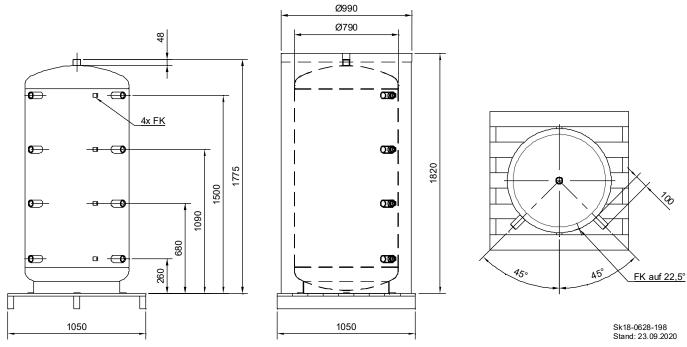


Abb. 18: THERAMAT SP-800-0

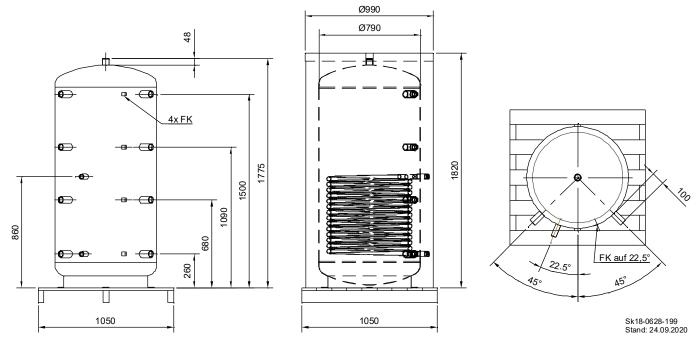


Abb. 19: THERAMAT SP-800-1

Legende zu Abb. 18-Abb. 19:

Kürzel	Bedeutung	
FK	Fühlerklemme	

Montage THERAMAT...

3.4.1 THERAMAT WPS-300-1-F

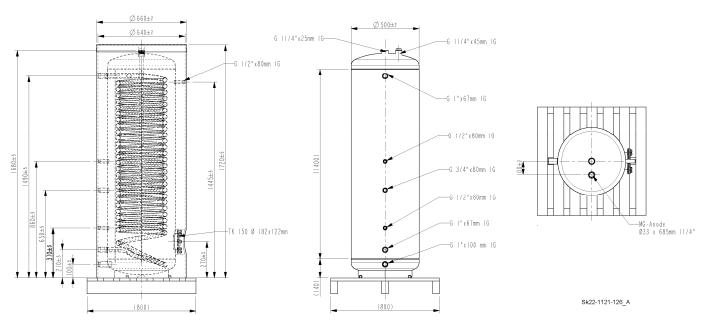


Abb. 20: THERAMAT WPS-300-1-F

THERAMAT... Montage

3.5 Montagewerkzeuge

Für die Montage und Wartung der Heizanlage werden die Standardwerkzeuge aus dem Bereich Heizungsbau sowie der Öl-/Gas- und Wasserinstallation benötigt.

3.6 Montagehinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

Unsachgemäße Montage führt zu schweren Personen- und Sachschäden.

Deshalb:

- Die Montage und Inbetriebnahme muss durch eine Heizungsfachkraft erfolgen.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Gefährdungen wie Prellungen, Quetschungen und Schnittverletzungen sind durch unsachgemäße Handhabung möglich. Deshalb:

- → Tragen Sie bei Handhabung und Transport eine Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe).
- Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit.
- Gehen Sie mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

3.6.1 Aufstellung

- → Demontieren Sie die Transportsicherung, um die Palette zu entfernen.
- ➡ Bewahren Sie die Schraube der Transportsicherung zur Wiederverwendung als Stellfuß auf.



Abb. 21: Beispiel einer Befestigung (Transportsicherung) des Speichers unter der Palette

- ⇒ Schrauben Sie die Stellfüße unter den Speicher.
- → Stellen Sie den Speicher an dem vorgesehenen Platz auf.
- Richten Sie den Speicher über die Stellfüße so aus, dass er lotrecht steht.

Montage THERAMAT...

3.6.2 Montage der Trinkwasseranschlüsse



ACHTUNG!

Speicherschaden durch beschädigte Emaillierung!

Im Speicher entsteht Korrosion.

Deshalb:

Behandeln Sie die Speicheranschlüsse sorgfältig, damit die Emaille nicht beschädigt wird.



VORSICHT!

Verschmutztes Trinkwasser! Bei der Montage können Trinkwasserleitungen verschmutzen.

Deshalb:

- Spülen Sie den Speicher und die Trinkwasserleitungen nach der Montage gründlich durch.
- → Montieren Sie alle Anschlüsse gem. den landesspezifischen Normen und Vorschriften.
- Montieren Sie die Trinkwarmwasserleitung an den Anschluss WW.
- Montieren Sie die Kaltwasserleitung an den Anschluss KW.
- Montieren Sie den Anschluss Hz-VL des Speichers mit dem Vorlauf der Speicherladung am Heizgerät.
- → Montieren Sie den Anschluss Hz-RL des Speichers mit dem Rücklauf der Speicherladung am Heizgerät.
- → Montieren Sie falls vorhanden den Anschluss Z des Speichers mit der bauseitigen Zirkulation.
- → Montieren Sie falls vorhanden den Kesselfüll- und Entleerhahn KFE.

3.6.3 Montage der Temperaturfühler

- Montieren Sie den Trinkwarmwasser-Temperaturfühler des Heizungsreglers in der Tauchhülse TH-TWW des Speichers.
- → Montieren Sie falls vorhanden einen Solar-Temperaturfühler in die Tauchhülse TH-S des Speichers.
- ➡ Montieren Sie falls vorhanden einen Pufferspeicher-Temperaturfühler in der oberen Tauchhülse TH-P-o.
- ➡ Montieren Sie falls vorhanden einen Pufferspeicher-Temperaturfühler in einer der beiden mittleren Tauchhülsen TH-P-m.
- → Montieren Sie falls vorhanden einen Pufferspeicher-Temperaturfühler in der unteren Tauchhülse TH-P-u.
- → Achten Sie auf eine korrekte Position der Temperaturfühler in der Tauchhülse.
- → Montieren Sie falls vorhanden die erforderlichen Temperaturfühler an den Klemmblechen KB des Kombispeichers.

4.1 Prüfung vor Inbetriebnahme

- ⇒ Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass:
 - alle notwendigen Sicherheits- und Absperreinrichtungen installiert sind.
 - alle Speicheranschlüsse dicht sind.

4.2 Inbetriebnahmehinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Bedienung!

Unsachgemäße Bedienung führt zu schweren Personen- oder Sachschäden.

Deshalb:

- Die Montage und Inbetriebnahme muss durch eine Heizungsfachkraft erfolgen.
- → Führen Sie alle Bedienschritte gem. dieser Anleitung durch.

4.2.1 Füllen des Speichers



WARNUNG!

Vergiftungsgefahr durch Heizungswasser! Das Trinken von Heizungswasser führt zu Vergiftungen.

Deshalb:

- Verwenden Sie Heizungswasser niemals als Trinkwasser, da es durch gelöste Ablagerungen und chemische Stoffe verunreinigt ist.
- Befüllen Sie den Speicher mit Trinkwasser über den Anschluss KW.
- Entlüften Sie den Speicher über den Anschluss WW.
- Befüllen Sie den Speicher oder die Heizwendel ggf. über den Anschluss HR.
- Entlüften Sie den Speicher oder die Heizwendel über den Anschluss HV.
- Füllen Sie ggf. Wasser nach, wenn der notwendige Anlagendruck unterschritten ist.
- → Prüfen Sie die Installation auf Leckagen und beseitigen Sie diese ggf.

4.3 Einweisungsprotokoll

⇒ Bestätigen Sie die Einweisung des Betreibers im nachstehenden Einweisungsprotokoll mit einem X oder einem ✓.

Einweisungsthemen	Ausge- führt
⇒ Übergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen, Protokolle und Produktunterlagen zur Aufbewahrung.	
Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass die Anleitungen in der Nähe des Geräts ver- bleiben sollen.	
→ Weisen Sie den Betreiber über die Kontrolle des Anlagendruckes sowie über die Maß- nahmen zum Nachfüllen und Entlüften.	
→ Weisen Sie den Betreiber auf die Einstellung von Temperaturen und Regelgeräten hin.	
→ Informieren Sie den Betreiber über die eingestellten Werte der Regelung.	
→ Gehen Sie die Bedienungsanleitung mit dem Betreiber durch und beantworten Sie eventu- ell auftretende Fragen.	
Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin.	
→ Weisen Sie den Betreiber auf die Notwendig- keit einer j\u00e4hrlichen Wartung der Anlage hin.	
Einweisung des Betreibers bestätigen:	
Firmenstempel / Datum / Unterschrift	

Wartung THERAMAT...

5.1 Aufzählung typischer Verschleißteile

Die Verschleißteile müssen turnusmäßig bei Wartungen durch die Heizungsfachkraft geprüft und erforderlichenfalls ausgetauscht werden.

Verschleißteile	Auswechselintervalle / Jahre (unverbindliche Werksempfehlung)
Magnesium-Schutzanode	5-8

5.2 Erforderliche Demontage- und Montageschritte



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Gefährdungen wie Prellungen, Quetschungen und Schnittverletzungen sind durch unsachgemäße Handhabung möglich. Deshalb:

- Tragen Sie bei Handhabung und Transport eine Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe).
- ⇒ Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit.
- → Gehen Sie mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Kontakt mit heißen Bauteilen verursacht Verbrennungen.

Deshalb:

- → Tragen Sie bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen grundsätzlich Schutzhandschuhe.
- Stellen Sie vor allen Arbeiten sicher, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

5.3 Auszuführende Arbeiten



HINWEIS!

Beachten Sie die entsprechenden Vorschriften und Richtlinien des Bestimmungslandes!

Die regelmäßige Prüfung und Reinigung des Trinkwarmwasser-Speichers durch eine Heizungsfachkraft wird in einem Intervall von höchstens zwei Jahren empfohlen.

Bei ungünstigen Wasserverhältnissen, z.B. durch hohe Wasserhärte oder hohe Betriebstemperaturen, ist eine Verkürzung des Intervalls erforderlich.

→ Bestätigen Sie die ausgeführten Arbeiten im Wartungsprotokoll auf Seite 26 mit einem X oder einem √.

5.3.1 Prüfung von Magnesium-Schutzanoden

Funktionsbeschreibung

Magnesium-Schutzanoden dienen dem Korrosionsschutz von emaillierten Trinkwarmwasser-Speichern.

Die durchschnittliche Lebensdauer von Magnesium-Schutzanoden beträgt ca. 5-8 Jahre. Sie ist z.B. abhängig von der Wasserqualität, der Betriebstemperatur, dem Wasserdurchsatz, dem Schutzstrombedarf oder der Deckschichtbildung. Eine regelmäßige Kontrolle ist wichtig für den Werterhalt und Korrosionsschutz des Speichers.

Ein Austausch der Magnesium-Schutzanode ist erforderlich, wenn nur noch weniger als 1/3 des ursprünglichen Anodendurchmessers vorhanden ist. Dies entspricht einem ca. 90%igen oder größeren Verbrauch der Anode.

Der Belag auf gebrauchten Anoden (durch Kalk, Kupfer, Eisen, etc.) schadet der Stromeinspeisung nicht. Vor Wiedereinbau sollte sie trotzdem unter fließendem Wasser, ggf. mit einer Kunststoffbürste (keine Drahtbürste!) gereinigt werden.

THERAMAT... Wartung

Prüfung einer isoliert montierten Magnesium-Schutzanode

Eine isoliert montierte Magnesium-Schutzanode lässt sich an der Massekabelverbindung zum Behälter erkennen.

- Trennen Sie die Massekabelverbindung zwischen Magnesium-Schutzanode und Trinkwarmwasser-Speicher.
- → Schalten Sie ein Strommessgerät (Multimeter) in Reihe zwischen Anodenkabel und Speichermasse (Befestigungspunkt des Anodenkabels) (s. Abb. 22).
- → Prüfen Sie, ob der fließende Schutzstrom größer als 0.3 mA Gleichstrom ist.
- Ersetzen Sie die Magnesium-Schutzanode ggf.
- ➡ Gehen Sie gem. Kap. 5.3.2 vor, um die Magnesium-Schutzanode auszutauschen.

Alternativ zum Multimeter kann auch ein Anodenprüfgerät verwendet werden, welches die Funktionstüchtigkeit der Magnesium-Schutzanode mittels grüner, gelber und roter Leuchtdiode anzeigt.

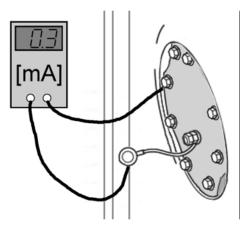


Abb. 22: Anschluss Amperemeter

Prüfung einer <u>nicht</u> isoliert montierten Magnesium-Schutzanode

- → Prüfen Sie durch eine Widerstandsmessung, ob der Kontakt der Magnesium-Schutzanode zum Trinkwarmwasser-Speicher 0 Ohm beträgt.
- ➡ Ersetzen Sie die Magnesium-Schutzanode, wenn nur noch weniger als 1/3 des ursprünglichen Anodendurchmessers vorhanden ist. Dies entspricht einem ca. 90%igen oder größeren Verbrauch der Anode.
- Gehen Sie gem. Kap. 5.3.2 vor, um die Magnesium-Schutzanode auszutauschen.

5.3.2 Austausch einer Magnesium-Schutzanode

- ⇒ Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.
- → Entleeren Sie den Trinkwarmwasser-Speicher vollständig über den Kesselfüll- und Entleerhahn.
- ➡ Entfernen Sie die Isolierung/Verkleidung vor dem Revisionsflansch.

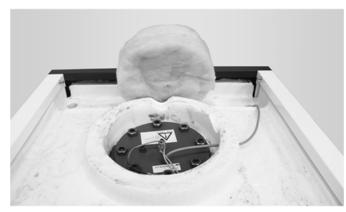


Abb. 23: Revisionsflansch mit Isolierung

- Entfernen Sie die Schrauben bzw. Muttern am Revisionsflansch.
- → Trennen Sie ggf. die Massekabelverbindung zwischen Magnesium-Schutzanode und Trinkwarmwasser-Speicher
- → Ziehen Sie den Revisionsflansch inkl. Schutzanode aus dem Trinkwarmwasser-Speicher heraus.
- → Schrauben Sie die Magnesium-Schutzanode heraus.
- → Demontieren Sie Befestigungsmuttern, Unterlegscheiben und Massekabel der Magnesium-Schutzanode.
- Merken Sie sich bei der Demontage die Reihenfolge für den Einbau.
- → Ziehen Sie die Magnesium-Schutzanode aus dem Revisionsflansch heraus.



ACHTUNG!

Gesundheitsschäden durch Verunreinigungen!

Verunreinigtes Trinkwasser führt zu Vergiftungen!

Deshalb:

- ⇒ Bringen Sie die Anodenoberfläche nicht mit Öl, Fett oder Schmutz in Verbindung.
- **→** Achten Sie auf Sauberkeit.

Wartung THERAMAT...

- → Montieren Sie eine neue Magnesium-Schutzanode mit aufliegendem Dichtung (1) in den Revisionsflansch.
- → Montieren Sie beim Einsatz der Magnesium-Schutzanode die Kunststoff-Scheibe ② im Revisionsflansch.



HINWEIS!

Die Kunststoff-Scheibe isoliert die Magnesium-Schutzanode gegen den Revisionsflansch.

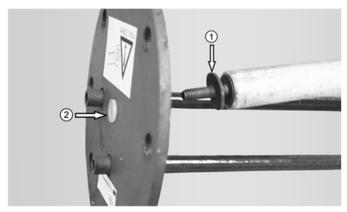


Abb. 24: Montage der Magnesium-Schutzanode

Gehen Sie weiter gem. Kap. 5.3.4 vor, wenn der Speicher nicht gereinigt werden muss.

5.3.3 Reinigung des Trinkwarmwasser-Speichers



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Korrosion! Lochfraß im Speicherwassererwärmer! Deshalb:

- Beschädigen Sie nicht die Emaillierung des Innenbehälters und der Heizwendel.
- → Sorgen Sie bei der Reinigung des Trinkwarmwasser-Speichers für ausreichende Hygiene.
- Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel und -geräte!
- → Reinigen Sie den Innenraum vorsichtig mit einem harten Wasserstrahl.
- → Lösen Sie Ablagerungen und Verkrustungen z.B. mit einem Holz- oder Kunststoffschaber oder mit geeigneten chemischen Reinigungsmitteln ab.
- ➡ Entfernen Sie Verunreinigungen anschließend mit einem Industriesauger mit Kunststoff-Saugrohr.
- ⇒ Spülen Sie feinere Reste mit einem Wasserstrahl aus.

5.3.4 Wiederinbetriebnahme

Nach vollständiger, gründlicher Reinigung und ggf. dem Ersetzen der Magnesium-Schutzanode kann der Trinkwarmwasser-Speicher nach den folgenden Arbeitsschritten wieder in Betrieb genommen werden:

- Reinigen Sie ggf. die Dichtungsfläche am Trinkwarmwasser-Speicher und am Revisionsflansch, um die Dichtheit sicher zu stellen.
- Prüfen Sie die Revisionsflanschdichtung auf Beschädigungen und ersetzen sie ggf.



ACHTUNG!

Anlagenschaden durch Wasser! Wasser tritt durch defekte Dichtungen und Leckagen aus.

Deshalb:

- **⇒** Ersetzen Sie defekte Dichtungen sofort.
- **⇒** Beseitigen Sie Leckagen sofort.
- MHG empfiehlt, Dichtungen grundsätzlich durch neue zu ersetzen.
- Achten Sie beim Einlegen der Dichtung 3 auf einen korrekten Sitz.



Abb. 25: Einlegen der Dichtung

- → Montieren Sie den Revisionsflansch mit der Magnesium-Schutzanode.
- → Montieren Sie Befestigungsmuttern, Unterlegscheiben und Massekabel in der ursprünglichen Reihenfolge.

THERAMAT... Wartung

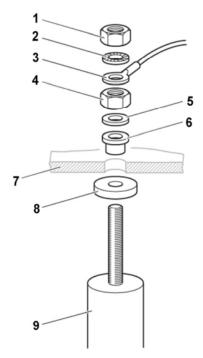


Abb. 26: Aufbau der Befestigung einer Magnesium-Schutzanode

Legende zu Abb. 26:

Kürzel	Bedeutung
1	Mutter
2	Zahnscheibe
3	Massekabel
4	Mutter
5	Unterlegscheibe
6	Isolierhülse
7	Revisionsflansch
8	Dichtring
9	Magnesium-Schutzanode



ACHTUNG!

Anlagenschaden durch Korrosion! Anodenschutz ist nicht gewährleistet. Deshalb:

- Die Ringöse des Massekabels an der Opferanode muss elektrisch gut leitend mit dem Speicherbehälter verbunden werden.
- → Führen Sie die Ringöse des Massekabels über einen der Gewindestifte oder eine der Schrauben.
- Ziehen Sie die Magnesium-Schutzanode mit der Mutter fest an.
- Kontern Sie ggf. mit einer zweiten Mutter, um ein Lösen zu verhindern.
- Verschließen Sie alle Ablasshähne und Belüftungsschrauben



ACHTUNG!

Anlagenschaden durch Wasser! Wasser tritt durch Undichtigkeiten aus. Deshalb:

- Achten Sie auf sorgfältiges Schließen der Öffnung nach dem Reinigen.
- → Prüfen Sie nach dem Befüllen der Anlage die Dichtheit vor dem Flansch, der Anode und sämtlicher Anschlüsse!
- Befüllen Sie den Trinkwarmwasser-Speicher mit Wasser.
- → Prüfen Sie alle Anschlüsse, Hähne und die Revisionsflanschdichtung auf Dichtheit.
- Montieren Sie die Isolierung/Verkleidung vor dem Revisionsflansch.
- → Nehmen Sie die Anlage in Betrieb.

5.3.5 Wartungsprotokoll	
Wartungsprotokoll Speicher	
Kunde:	
Wartungsvertrag-/Kunden-Nr.:	
Im Rahmen der Jahreswartung wurden an Ihrer Heizungsanlage folgende Arbeiten ausgeführt: 1) Kontrolle Fühler/Thermostat]]]
Bemerkungen: Wir bestätigen die ordnungsgemäße Ausführung. Ort, Datum	
StempelUnterschrift	

Die nächste Jahreswartung ist fällig im (Monat, Jahr)

Wartung THERAMAT...

5.4 **Ersatzteilliste**



HINWEIS! Ersatzteile finden Sie in der MHG-Ersatzteilpreisliste.

6.1 Typenschild

MHG Heiztechnik GmbH Brauerstrasse 2 D 21244 Buchholz



1 THERAMAT EM-120-1-F

Herstellungsjahr: 2 2016

Herstellnummer: 3 1603601050001

Energieeffizienzklasse: 4 B

Inhalt: (5) 1181

Wärmetauscherfläche: 6 0,9 m²

Warmhalteverlust: 7 51 W

Leistungskennzahl: 8 1,9 N_L

zul. Betriebsdruck Wärmetauscher: (9) 6 bar zul. Betriebsdruck Trinkwasser: (10) 10 bar

max. Betriebstemperatur (1) 95 °C

 ϵ

② ! ACHTUNG ! OPFERANODE JÄHRLICH KONTROLLIEREN

Abb. 27: Muster Typenschild

Legende zu Abb. 27:

Kürzel	Bedeutung
1	Тур
2	Herstellungsjahr
(3)	Herstellungsnummer
4	Energieeffizienzklasse
(5)	Inhalt
6	Wärmetauscherfläche
\bigcirc	Warmhalteverlust
(()	Leistungskennzahl
9	Zulässiger Betriebsdruck Wärmetauscher
9	Zulässiger Betriebsdruck Trinkwasser
(3)	Max. Betriebstemperatur
12	ACHTUNG! OPFERANODE JÄHRLICH KONTROLLIEREN

Technische Daten

6.2 Produktdatenblatt

6.2.1 THERAMAT EM 120 - 500 1-F/FE

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT EM-120-1-F 94.71000-6010	THERAMAT EM-150-1F 94.71000-6015	THERAMAT EM-200-1-F 94.71000-6020	THERAMAT EM-300-1-FE 94.71000-6030	THERAMAT EM-400-1-FE 94.71000-6040	THERAMAT EM-500-1-FE 94.71000-6050
Hersteller			MHG Heiz	technik GmbH		
Energieeffizienzklasse	В С					
Warmhalteverluste S	51 W	54 W	66 W	84 W	100 W	110 W
Speichervolumen V	118	148 I	202 I	301 l	429 I	508 I
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher					
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen					

6.2.1 THERAMAT EMH-200-1 - EMH-500-1

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT EMH-200-1-F 94.71000-6120	THERAMAT EMH-300-1-F 94.71000-6130	THERAMAT EMH-400-1-F 94.71000-6140	THERAMAT EMH-500-1-F 94.71000-6150
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH			
Energieeffizienzklasse	С			
Warmhalteverluste S	69 W	77 W	102 W	113 W
Speichervolumen V	208	301 l	394 I	508 I
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher			
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen			

6.2.1 THERAMAT EMS 300-2 - 400-2

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT EMS-300-2-FE 94.71000-6230	THERAMAT EMS-400-2-FE 94.71000-6240	
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH		
Energieeffizienzklasse	С		
Warmhalteverluste S	85 W 101 W		
Speichervolumen V	293 429		
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher		
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen		

6.2.1 THERAMAT EMT 154 / EMT 204

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT EMT-154 94.71000-5525	THERAMAT EMT-204 94.71000-5526	
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH		
Energieeffizienzklasse	В		
Warmhalteverluste S	53 W 60 W		
Speichervolumen V	150 l	200	
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher		
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen		

6.2.1 THERAMAT SK-500-1 - SK-800-1

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT SK-500-1-E 94.71000-6350	THERAMAT SK-800-1-E 94.71000-6380	
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH		
Energieeffizienzklasse	В		
Warmhalteverluste S	79 W 92 W		
Speichervolumen V	512 819		
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher		
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen		

6.2.1 THERAMAT SP-300-0 - SP-800-1

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT SP-300-0 94.71000-6430	THERAMAT SP-500-0 94.71000-6450	THERAMAT SP-800-0 94.71000-6480	THERAMAT SP-800-1 94.71000-6481
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH			
Energieeffizienzklasse	С			
Warmhalteverluste S	83 W	110 W	110 W	110 W
Speichervolumen V	301 l	512 I	776 I	776 I
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher			
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen			

6.2.1 THERAMAT WPS-300-1-F

Warmwasserspeicher (Modellkennung)	THERAMAT WPS-300-1-F 94.71000-6132
Hersteller	MHG Heiztechnik GmbH
Energieeffizienzklasse	В
Warmhalteverluste S	62 W
Speichervolumen V	275
Bestimmung des Gerätes	Warmwasserspeicher
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen

6.3 Technische Daten

6.3.1 THERAMAT EM 120 - 500 1-F/FE

THERAMAT		EM-120-1-F	EM-150-1-F	EM-200-1-F	EM-300-1-FE	EM-400-1-FE	EM-500-1-FE
Sach-Nummer	94.71000	-6010	-6015	-6020	-6030	-6040	-6050
Energieeffizienzklasse ErP (A ⁺ - F)		Е	3		()	
Nenninhalt	I	118	148	202	301	429	508
Gewicht	kg	48	60	75	104	132	141
Abmessungen (H/Ø)	mm	825/600	920/600	1200/600	1687/600	1700/700	1710/750
Kippmaß	mm	1000	1000	1350	1795	1845	1870
Heizfläche Wärmetauscherschlange unten	m²	0,9 0,8 1,2 1,5 1,7			,7		
Speicheranschlüsse, Warmwasser		R 3/4" Außengewinde R 1" Außengewind			<i>i</i> inde		
Speicheranschlüsse, Kaltwasser		G ¾"	G ¾" Außengewinde G 1" Außengewind			vinde	
Speicheranschlüsse, Zirkulation		G ¾"	Außengev	vinde	G ¾"	Außengev	vinde
Speicheranschlüsse, Wärmetauscher		G ¾"	G	1"	G 1"	Außengev	vinde
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C			9	5		
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar			6	i		
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar			1	0		
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,2	1,3	1,58	2,01	2,4	2,62
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	l/h	610 761 1105 1216			16		
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	kW	25 31 45 49,5),5		
Leistungskennzahl ²⁾	NL-Zahl	1,9	2,9	4,0	9,0	16,0	19,0
Flanschmuffe für E-Heizung						1½"	
Warmhalteverlust ErP	W	51	54	66	84	100	110

 $^{^{2)}}$ tkw = 10°C, tww = 45°C, tVL = 80°C

6.3.2 THERAMAT EMH-200-1 - EMH-500-1

THERAMAT		EMH-200-1	EMH-300-1	EMH-400-1	EMH-500-1
Sach-Nummer	94.71000 -6120		-6130	-6140	6150
Effizienzklasse ErP (A+ - F)		С	С	В	С
Nenninhalt	I	208	301	394	508
Gewicht	kg	79	122	173	204
Abmessungen (H/Ø)	mm	1200/600	1695/600	1720/760	1710/750
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m²	2	2,6	4,4	5,8
Kippmaß		1350	1805	1880	1870
Speicheranschlüsse, Warmwasser		R ¾" Außengewinde	G 1	1/4" Innengewi	inde
Speicheranschlüsse, Kaltwasser		G 3/4" Außengewinde G 1" Innengewinde		nde	
Speicheranschlüsse, Zirkulation		G ¾" Außengewinde G ¾" Innengewinde		nde	
Speicheranschlüsse, Wärmetauscher		G 1" Außengewinde G 11/4" Innengewinde		inde	
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95			
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	6			
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10			
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,64	1,84	1,87	2,71
Dauerleistung [≅] nach DIN 4708	l/h	1350 ²⁾	1916 ²⁾	1528 ³⁾	3120 ²⁾
Dauerleistung [≅] nach DIN 4708	kW	55 ²⁾	78 ²⁾	62 ³⁾	127 ²⁾
Leistungskennzahl [≇]	NL-Zahl	5,1 ²⁾	19 ²⁾	6,1 ³⁾	32 ²⁾
Flanschmuffe für E-Heizung					
Warmhalteverlust ErP	W	69	77	78	113

 $^{^{2)}}$ tkw = 10°C, tww = 45°C, tVL = 80°C

6.3.3 THERAMAT EMS 300-2 - 400-2

THERAMAT		EMS-300-2-FE	EMS-400-2-FE	
Sach-Nummer	94.71000	-6230	-6240	
Effizienzklasse ErP (A ⁺ - F)		(
Nenninhalt	I	293	429	
Gewicht	kg	117	151	
Abmessungen (H/Ø)	mm	1687/600	1700/700	
Kippmaß		1795	1845	
Heizfläche Wärmetauscherschlange unten	m²	1,5	1,7	
Heizfläche Wärmetauscherschlange oben	m²	0,8	1,2	
Speicheranschlüsse, Warmwasser		R 1" Außengewinde		
Speicheranschlüsse, Kaltwasser		G 1" Außengewinde		
Speicheranschlüsse, Zirkulation		G ¾" Außengewinde		
Speicheranschlüsse, Wärmetauscher		G 1" Außengewinde		
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95		
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	6		
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	1	0	
Auskühlungsverlust	kWh/24h	2,03	2,43	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	l/h	610	761	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	kW	25	31	
Leistungskennzahl ²⁾	NL-Zahl	2,3	2,7	
Flanschmuffe für E-Heizung		13	/2"	
Warmhalteverlust ErP	W	85	101	

 $[\]overline{}^{2)}$ tkw = 10°C, tww = 45°C, tVL = 80°C

 $^{^{3)}}$ tkw = 10°C, tww = 45°C, tVL = 60°C

6.3.4 THERAMAT EMT 154 / EMT 204

THERAMAT		EMT 154	EMT 204	
Sach-Nummer	94.71000	-5525	-5526	
Effizienzklasse ErP (A+ - F)			В	
Nenninhalt	I	150	200	
Gewicht	kg	83	102	
Abmessungen (H×B×T)	mm	553x603x1035	553x603-1300	
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m²	1	,0	
Speicheranschlüsse, trinkwasserseitig	"	G	61"	
Speicheranschlüsse, heizungsseitig	"	G1"		
Zirkulation	"	G1"		
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95		
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	10		
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	•	10	
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,26	1,48	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	kW	14,0	18,4	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	l/h	344 452		
Leistungskennzahl ²⁾	NL-Zahl	2,0	3,0	
Warmhalteverlust ErP	W	53	60	

²⁾ tkw= 10°C, tww= 45 °C, tVL= 80°C

6.3.5 THERAMAT SK- 500-1 - SK-800-1

THERAMAT		SK-500-1	SK-800-1	
Sach-Nummer	94.71000	-6350 -6380		
Effizienzklasse ErP (A ⁺ - F)		E	3	
Nenninhalt	I	512	819	
Gewicht	kg	175	242	
Abmessungen (H/Ø)	mm	1740/900	1990/990	
Kippmaß		1760	1950	
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m²	2	3	
Heizfläche Wärmetauscherschlange Trinkwarmwasser	m²	4,7	6,02	
Speicheranschlüsse, Warmwasser		G 11/4" Innengewinde G 11/4" Außengew		
Speicheranschlüsse, Kaltwasser		G 1¼" Innengewinde	G 1¼" Außengewinde	
Speicheranschlüsse, heizungsseitig		G 1" Innengewinde		
Speicheranschlüsse, Wärmetauscher		G 1" Innengewinde		
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	9	5	
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	6	5	
Betriebsüberdruck heizungsseitig	bar		3	
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,6	2,23	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	l/h	1512	2190	
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	kW	62	89	
Leistungskennzahl ²⁾	NL-Zahl	1,6	3,2	
Flanschmuffe für E-Heizung		1½"		
Warmhalteverlust ErP	W	79	92	

 $^{^{2)}}$ tkw = 10°C, tww = 45°C, tVL = 80°C

6.3.6 THERAMAT SP-300-0 - SP-800-1

THERAMAT		SP-300-0	SP-500-0	SP-800-0	SP-800-1
Sach-Nummer	94.71000	-6430	-6450	-6480	-6481
Effizienzklasse ErP (A ⁺ - F)			(C	
Nenninhalt	I	301	512	7	76
Gewicht	kg	92	98	9	95
Abmessungen (H/Ø)	mm	1700/600	1720/750	1820	0/990
Kippmaß		1818 1830		330	
Wärmetauscher Vorlauf		-			G 1" Innen- gewinde
Wärmetauscher Rücklauf		-			G 1" Innen- gewinde
Speicheranschlüsse, heizungsseitig		G 1½" Innengewinde			•
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95			
Zul. Betriebsüberdruck Pufferteil	bar	3			
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar				6
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,98 2,97 2,6		63	
Warmhalteverlust ErP	W	83	110	1	10

6.3.1 THERAMAT WPS-300-1-F

THERAMAT		WPS-300-1-F
Sach-Nummer	94.71000	-6132
Effizienzklasse ErP (A+ - F)		В
Nenninhalt	1	275
Gewicht	kg	143
Abmessungen (H/Ø)	mm	Ø 660/1720
Heizfläche Wärmetauscherschlange	m²	3,1
Kippmaß		1845
Speicheranschlüsse, Warmwasser		D 11/4" Innengewinde
Speicheranschlüsse, Kaltwasser		G 1" Innengewinde
Speicheranschlüsse, Zirkulation		G ¾" Innengewinde
Speicheranschlüsse, Wärmetauscher		G 1" Innengewinde
Zul. Betriebstemperatur Trinkwasser	°C	95
Zul. Betriebsüberdruck Wärmetauscher	bar	10
Zul. Betriebsüberdruck Trinkwasser	bar	10
Auskühlungsverlust	kWh/24h	1,478
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	l/h	1060 (60°C/45°C)
Dauerleistung ²⁾ nach DIN 4708	kW	43
Leistungskennzahl ²⁾	NL-Zahl	3,8
Flanschmuffe für E-Heizung		
Warmhalteverlust ErP	W	61,6

7.1 Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die allgemeinen Verkaufsbedingungen von MHG sind in ihrer jeweils gültigen Fassung im Internet unter www.mhg.de abrufbar.

7.2 Ersatzteile



HINWEIS!

- Verwenden Sie bei Austausch nur Original-Ersatzteile von MHG: Einige Komponenten sind speziell für MHG-Geräte ausgelegt und gefertigt.
- Geben Sie bei Ersatzteil-Bestellungen immer die Seriennummer an.

7.3 Herstellerbescheinigung / EG-Baumuster-Konformitätserklärung



EG-Baumuster-Konformitätserklärung

Buchholz i.d.N., 17.03.2016

Die Firma MHG Heiztechnik GmbH bescheinigt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Speicher-Wassererwärmer der Baureihe THERAMAT den nachfolgenden EU-Richtlinien und Normen entsprechen:

EU-Richtlinie		Norm
Wasserversorgung		EN 12897 (2006)
EU-Verordnung		812/2013 814/2013
EU-Richtlinie zur Energiever- brauchskennzeichnung	2010/30/EU	
ErP-Richtlinie (Ökodesign-Richtlinie)	2009/125/EG	

MHG Heiztechnik GmbH

J. Bonato

i.V. R. Gieseler

Verpackung, Entsorgung

8.1 Umgang mit Verpackungsmaterial



WARNUNG!

Erstickungsgefahr durch Plastikfolien! Plastikfolien und -tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Deshalb:

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- → Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht in Kinderhände gelangen!

8.2 Entsorgung der Verpackung

Recycling: Das gesamte Verpackungsmaterial (Kartonagen, Einlegezettel, Kunststoff-Folien und -beutel) ist vollständig recyclingfähig.


8.3 Entsorgung des Gerätes



ENTSORGUNGSHINWEIS!

- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten.
- Das Gerät oder ersetzte Teile gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Am Ende ihrer Verwendung sind sie zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen abzugeben.
- Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist unbedingt zu beachten.

Ihre Notizen THERAMAT...

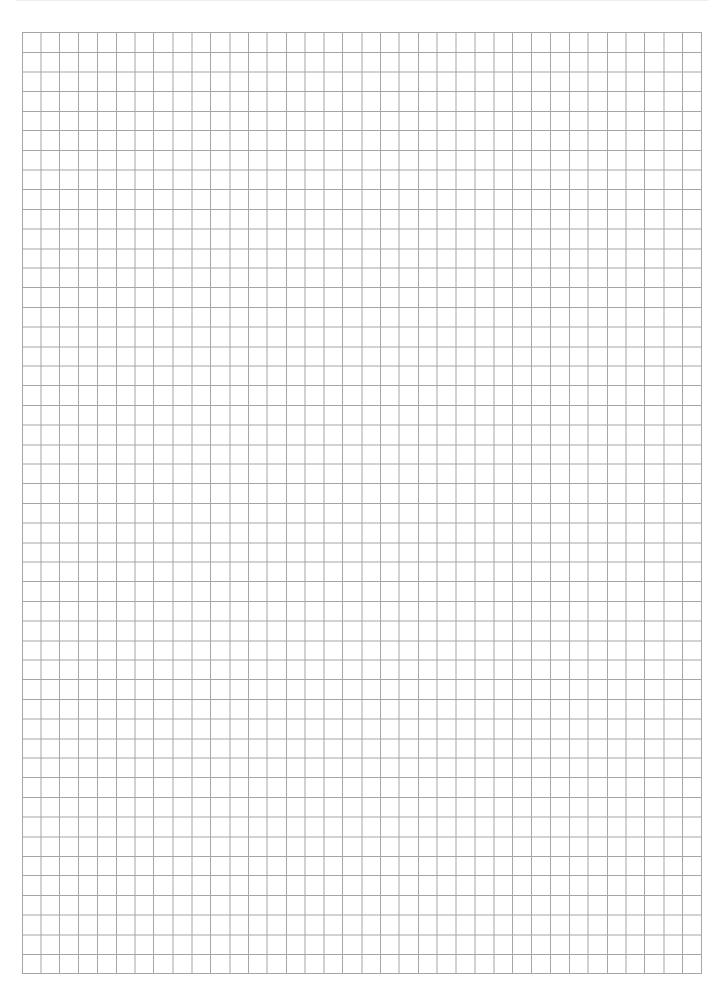

THERAMAT... Index

A	
Anlagenschaden	.25
D	
В	
Befestigung einer Magnesium-Schutzanode	.25
"	
Н	
Heizungswasser	.33

	K	
Korrosion	24	, 25
	L	
Lochfraß		. 24
	M	
Magnesium-Schutzanode		. 23

Technikhotline 04181 2355-112

MHG Heiztechnik GmbH Brauerstraße 2 21244 Buchholz i. d. Nordheide Deutschland

> Telefon 04181 23 55-420 Telefax 04181 23 55-429

> > www.mhg.de

